

Шкафы медицинские серии MD
Инструкция по сборке.

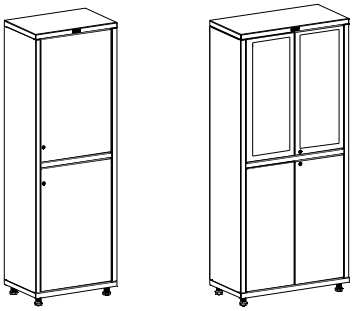

Шкафы одностворчатые(верхнее и нижнее отделение со стальными дверцами и полками) и двустворчатые
(верхнее отделение с дверцами со стеклом в стальной рамке и стальными полками,нижнее отделение со стальными дверцами и полками)

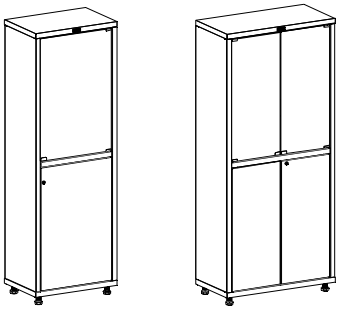


Шкафы одно- и двустворчатые
(верхнее отделиние со стеклянными дверцами и полками;
нижнее отделение со стальными дверцами и полками)

Перед сборкой


1. Сборку проводите на мягкой неабразивной поверхности (ковролин, линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при сборочных операциях
2. Будьте осторожны при использовании шуруповерта, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие шкафа.

x 4

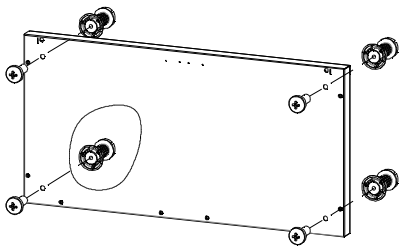

1


Установите регулируемые опоры на основание, используя винты идущие в комплекте вместе с опорами

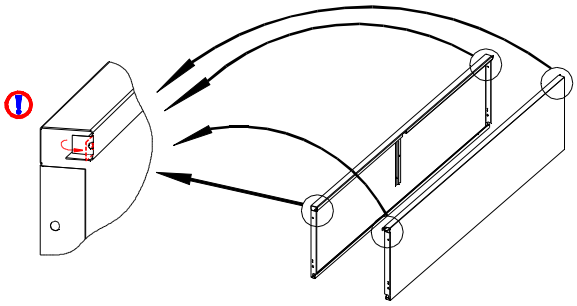

2

На боковых стенках на торцевых гибах выпрямить язычки (по 2 язычка на стенку), которые изначально загнуты из-за особенностей технологии производства

x 4

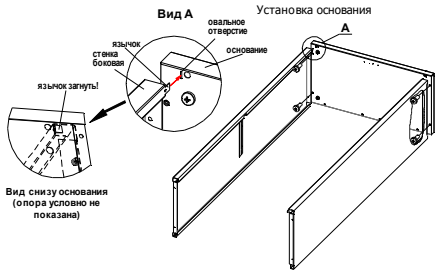


1. Соединить правую боковую стенку с основанием, так чтобы язычок попал в овальное отверстие на основании (см. вид А).
2. Вкрутить винты согласно рисунка
3. Загнуть язычок боковой стенки
4. Левую стенку соединить с основанием аналогично правой

3

x 11
для одностворчатого

x 16
для двустворчатого

Установка задней (-их) стенки (-ок)

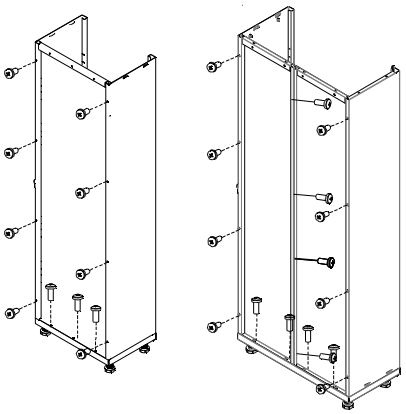

Соединение боковой и задней стенки



1. Поставить шкаф вертикально
2. Установить заднюю (-ие) стенку(-и)
3. Вкрутить винты согласно рисунка

Примечание: Будьте внимательны при установке задней(-их) стенки(-ок). Следите чтобы приварное ребро открытым зевом смотрело вверх (см. вид В)

4

x 4

Сборка усилителя проема





Соедините между собой поперечину усилителя и две стойки. Используйте для этого 4 шурупа 4.2 x 13.

x 3
для одностворчатого

x 4
для двустворчатого

Установка крыши

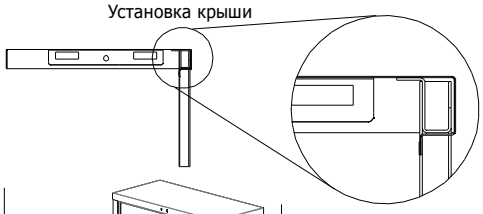


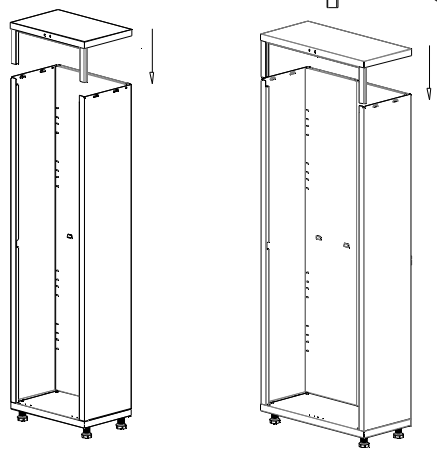

1. Установите усилитель проема в крышу так, как показано на рисунке. Усилитель помещается за передний гиб крыши.
2. Установите крышу на шкаф. Стойки усилителя должны войти в передние гибы боковых стенок.
3. Равномерно опустите крышу до характерного щелчка.
4. Зафиксируйте крышку при помощи винтов.

5

Установка разделителя

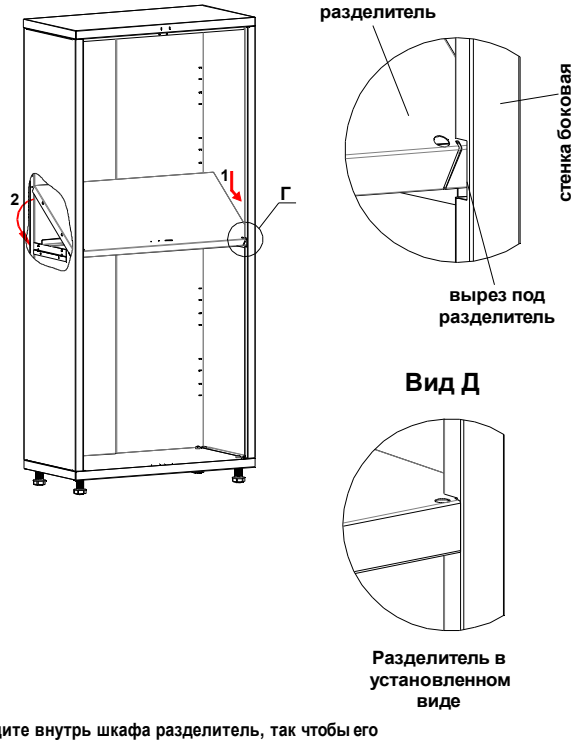


1. Заведите внутрь шкафа разделитель, так чтобы его плоскость была под углом, как показано на рисунке.
2. Опускайте разделитель так, чтобы его передняя кромка попала в вырезы на боковых стенках (см. вид Г)
3. Опустите заднюю часть разделителя, так чтобы его плоскость стала параллельна основанию, при этом его бокоые и задний гибы должны попасть в соответствующие зевы ребер на боковых и задней(-их) стенки(-ок). (См. вид Д)

6

x 8 Для MD 2

x 6 Для MD 1

Установка магнитных защелок

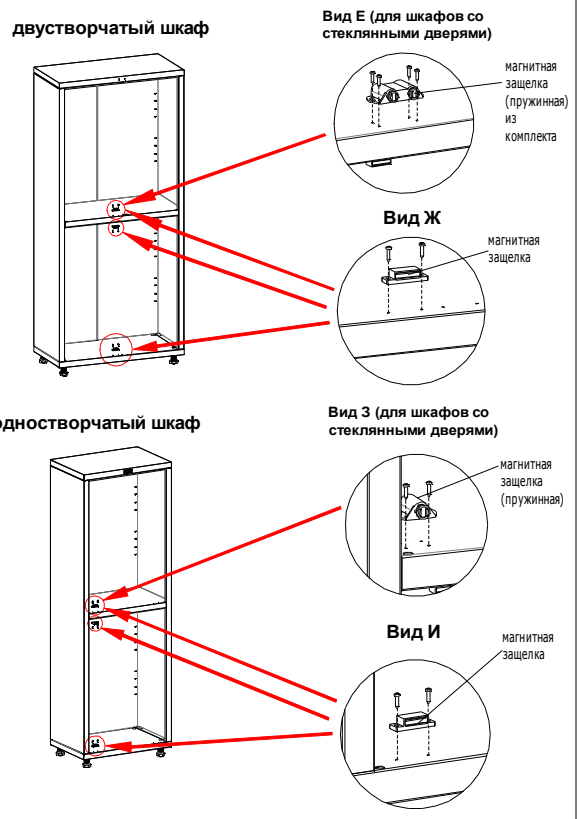

1. Установите магнитные защелки из комплекта (см. Виды Е-И)
2. Для шкафов со стеклянными дверцами, в верхнее отделение устанавливается пружинная защелка с лифтовым механизмом (см. Вид Е и З)


Замечание: Не затягивайте сразу шурупы магнитных защелок. Сначала отрегулируйте выступание/западание дверок и уже после этого затяните шурупы

7

x 16

Установка полок

Установка скоб под полки

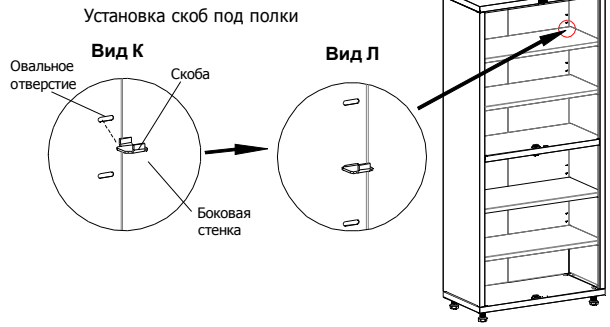

1. Установите скобы под полки (см. Вид К и Л)
2. Установите полки в шкаф, по две в верхнее и нижнее отделение.


Примечание:Стеклянные полки ставятся в верхнее отделение

8

x 2 x 2 для одностворчатого

x 4 x 4 для двустворчатого

Установка стальных дверок

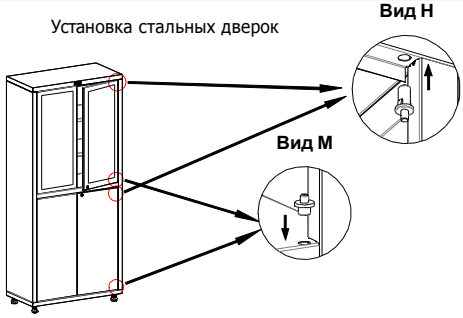


1. Предварительно очистите от наплывов краски отверстия под оси в дверках.
2. Установите цельнопластиковые оси вниз (см. вид М)
3. В верхние отверстия установите пружинные оси. (см. вид Н)
4. Установите дверку так, чтобы нижняя ось вошла в отверстие дверки, далее придавите шток пружинной оси и заведите дверку под ось, шток должен отщелкуться в отверстие дверки.
5. На все металлические двери устанавливаются ручки. Для установки ручек использовать винты М4х6 и шайбы М4.

Примечание: Вы можете подложить под нижнюю ось регулировочную шайбу (идет в комплекте) для регулировки зазора между дверью и корпусом шкафа

9

Установка стеклянных дверок дверок

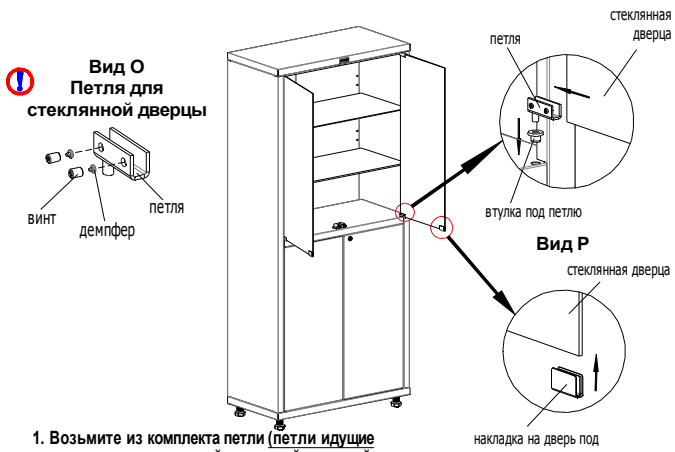

1. Возьмите из комплекта петли (петли идущие в комплекте с пружинной магнитной защелкой не используйте) для стеклянных дверей и убедитесь, что на торцах винтов установлены демпферы (См. Вид О)
2. Установите втулки в отверстия в разделителе и крыши. Во втулки установите петли, предварительно выкрутив винты так, чтобы в паз могло зайти стекло. (См Вид П)
3. В пазы петель установите стекло, выровните его и затяните винты на петлях
4. Установите накладку под магнитную защелку (из комплекта с пружинной магнитной защелкой) на стекло. (См. Вид Р)

10

Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
3. Пункты инструкции обозначенные символом ! являются важными для сборки и обязательны к исполнению.

Рекомендации по эксплуатации медицинских шкафов


1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку ножек (после пунктов 8 или 9).
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа
4. Загрузку шкафа (документами, медикаментами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафов для их равномерной загрузки

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

x 2

Для установки держателя перегородки используйте 2 шурупа 5.5x13

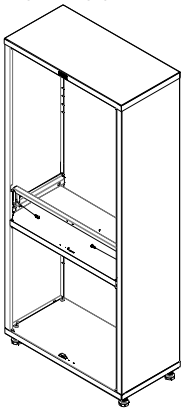


10

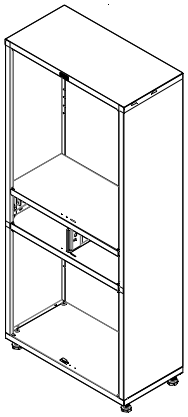


Установите второй (верхний) разделитель по аналогии с первым (нижним) разделителем.

12

x 2 x 1

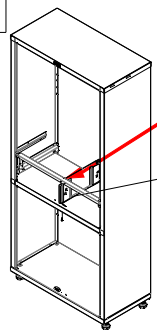

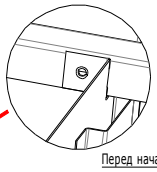


Перед началом установки перегородки согните язычок под углом 90 градусов по прорези, в сторону противоположную приваренным ребрам.

Перегородка


Задний гиб перегородки должен зайти между двух задних стенок.
Для этого ослабьте винты соединяющие задние стенки. После установки перегородки вновь затените их.
Закрепите перегородку на разделителе с помощью винтов М5х10. Крепление к держателю осуществляется шурупом 5,5х13.

11

Инструкция по установке выдвижных ящиков в шкаф MD 2 1780 (R)-1

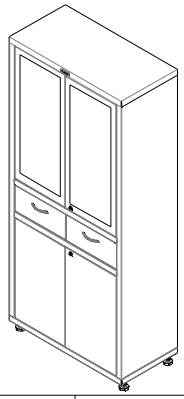


Установите направляющие на правый и левый кронштейны и на перегородку.

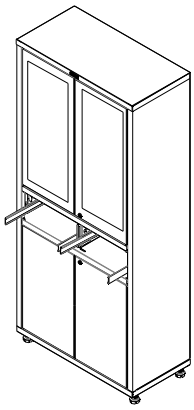

13


Установка заранее собранных ящиков в корпус шкафа . Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.

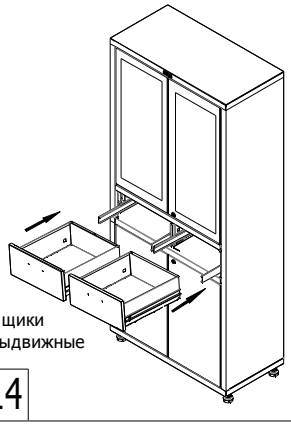

Ящики выдвижные


14

Сборка ящика малого

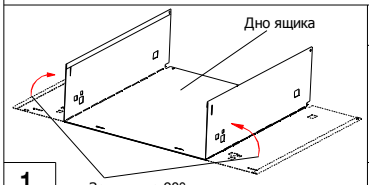


1


x 5

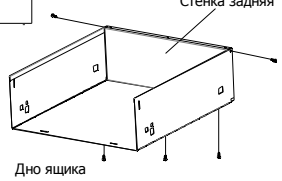

2

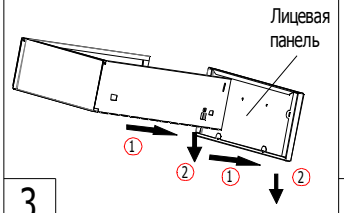


3

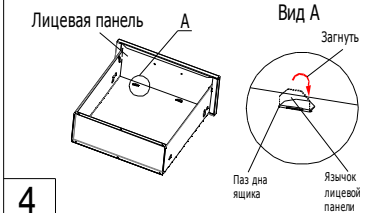

4


Разборка шариковой направляющей

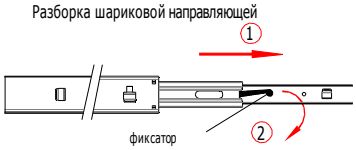

1) Вытянуть направляющую до конца
2) Отогнуть пластиковый фиксатор
3) Полностью вытянуть элемент направляющей

5


установка элемента направляющей на ящик

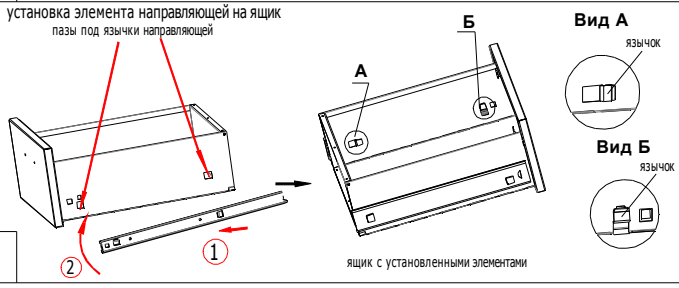

6

Установка ящиков в шкаф

x 4

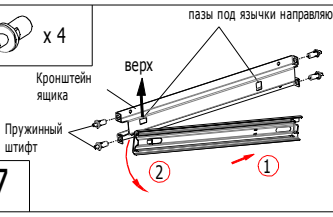



7


Внимание: Правильное положение кронштейна в шкафу - горизонтальный паз сверху

Кронштейн правый выполнен зеркально левому.

Установка нижнего разделителя

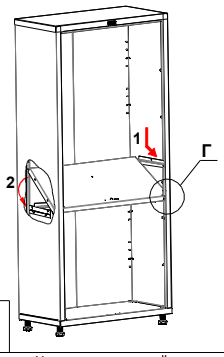

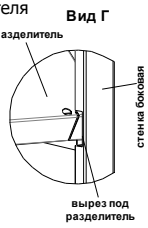




Разделитель в установленном виде

Первым устанавливается разделитель с отверстиями под крепление перегородки между ящиками

8

Установка кронштейна на заднюю стенку

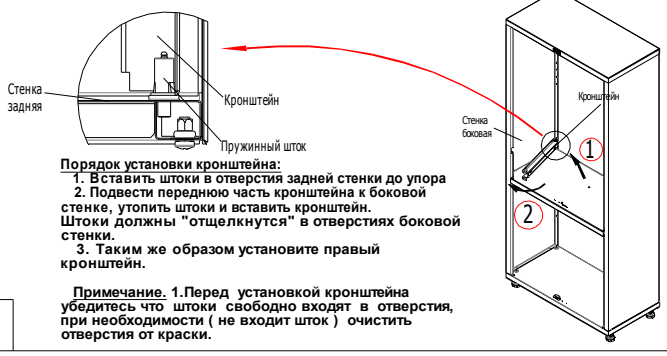

Порядок установки кронштейна:
1. Вставить штоки в отверстия задней стенки до упора
2. Подвести переднюю часть кронштейна к боковой стенке, утопить штоки и вставить кронштейн. Штоки должны "отщелкнутся" в отверстиях боковой стенки.
3. Таким же образом установите правый кронштейн.

Примечание. 1.Перед установкой кронштейна убедитесь что штоки свободно входят в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

9